


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

KIT DI MONTAGGIO DEL PIEDE

①

Scavare un buco nel terreno adatto per tale lunghezza di asta, indicato di seguito

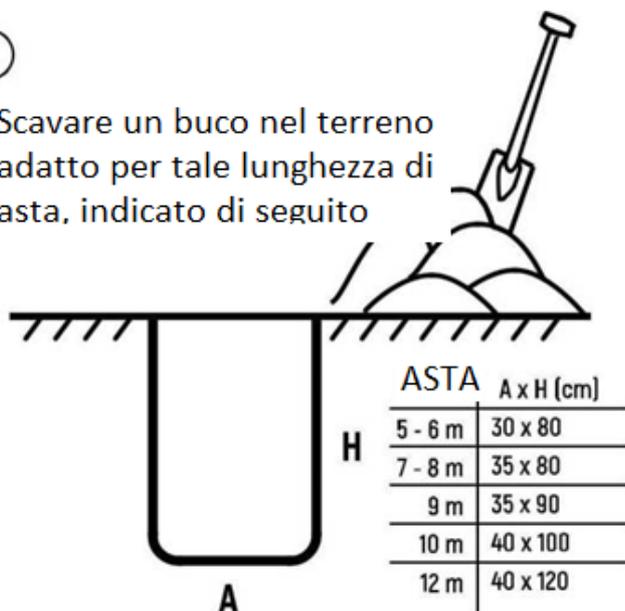


PIANO DI MONTAGGIO - 1 pz.
PERNO FILETTATO ZINCATO
M 20 X 500 - 3 pz.




③

Avvitare il piano di lavoro con perni compresi nel kit tramite mezzi dadi secondo il disegno

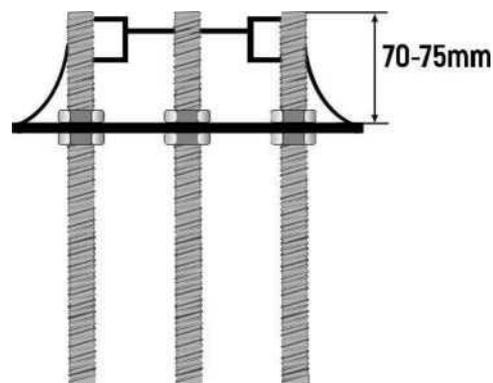

④


In caso di uso della malta di cemento e di calcestruzzo rispettare le raccomandazioni del produttore

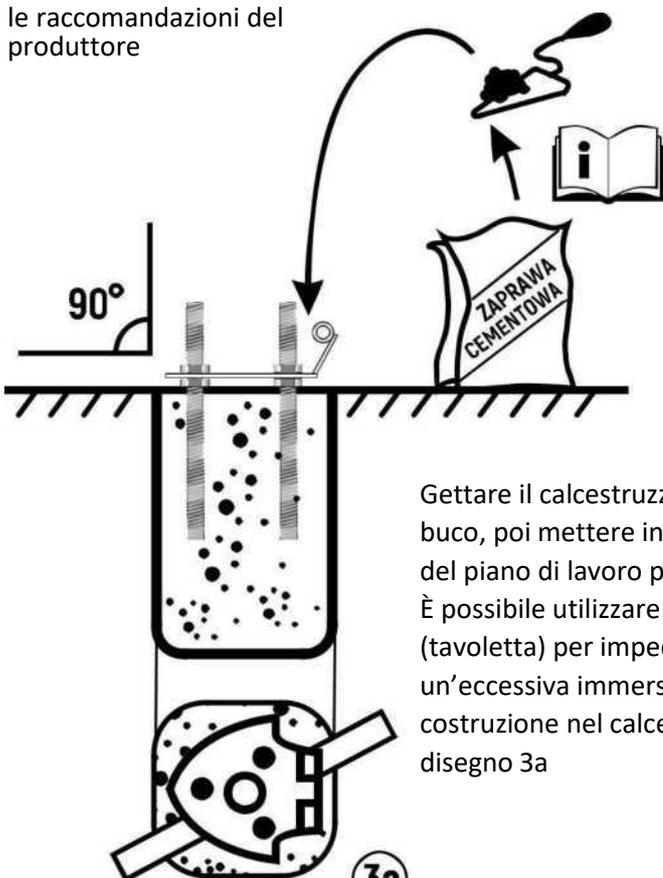

Gettare il calcestruzzo nel buco, poi mettere in esso il kit del piano di lavoro preparato. È possibile utilizzare asse (tavoletta) per impedire un'eccessiva immersione della costruzione nel calcestruzzo - disegno 3a


⑤

Aspettare per un periodo di tempo previsto per miscela di calcestruzzo utilizzata

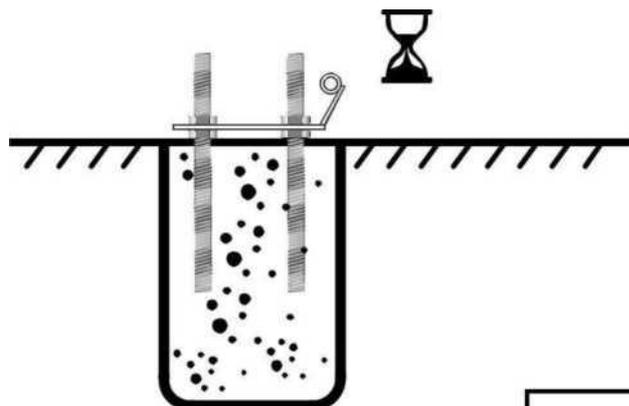


Mettere asta nella cerniera, bloccarla con vite M12, poi inserire il dado.
* versione facoltativa

Poi avvitare tre kit dei dadi M20, su cui inserire le rondelle
* Mettere la protezione del piede sull'asta
Infilare la punta dell'asta, facendo passare prima la corda dai fori

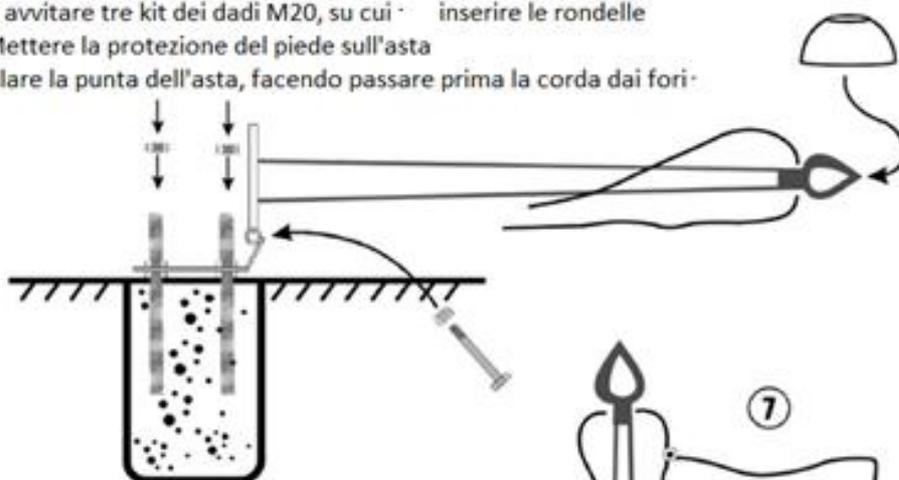

6

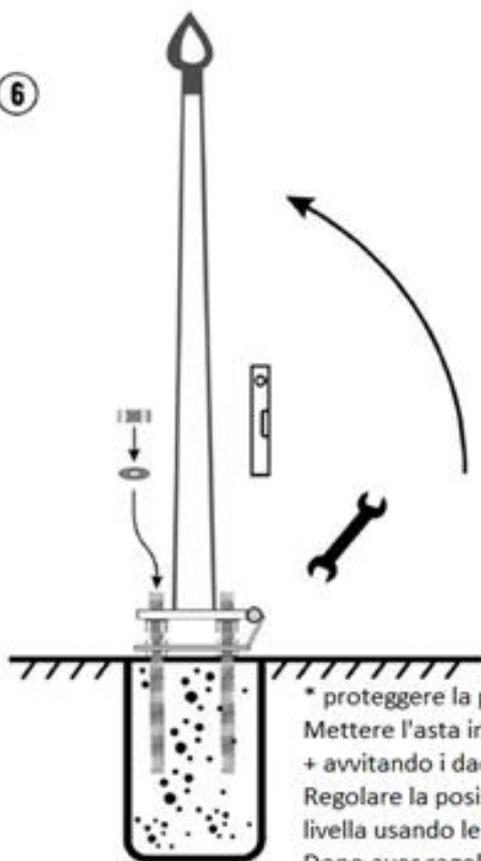

* proteggere la protezione del piede da un improvviso abbassamento.
Mettere l'asta inserendo tre kit di rondelle M20
+ avvitando i dadi M20
Regolare la posizione verticale dell'asta in modo ottico o tramite la livella usando le viti M20 con chiave
Dopo aver regolato, stringere le viti M20.

* abbassare la protezione dell'asta
Stringere la staffa per fissare la corda
(versione con corda esterna).

